FANTEC MM-CH26US
2.5” HDD Media Player

LECTEUR MULTIMEDIA AVEC DISQUE DUR

Manuel d’utilisation

1. Introduction *2*
1.1 Préface **2**
1.2 Spécifications **2**
1.3 Eléments de l'emballage **3**
1.4 Précautions **4**
1.4.1 Précautions d'utilisation 4
1.4.2 Alimentation 4
1.4.3 Interférences radio/conformité 4
1.4.4 Réparations 4
1.4.5 Disposition du lecteur 4
1.4.6 Précautions liées au disque dur 5
1.4.7 Autres 5
2. A propos du lecteur *6*
2.1 Panneau avant **6**
2.2 Panneau arrière **6**
2.3 Site Groupe **6**
2.4 Télécommande **7**
3. Première utilisation *11*
3.1 Raccordement du lecteur à votre téléviseur **11**
3.2 Raccordement du lecteur à votre ordinateur **11**
4. Fonctionnement du produit *12*
4.1 Navigation et lecture de fichiers média **12**
4.2 CONFIGURATION **13**
4.3 Modification de fichiers **15**
4.3.1 Copie 15
4.3.2 Suppression 15
4.3.3 Nouveau répertoire/renommer 15
4.3.4 Propriétés 16
4.3.5 Annulation 16
5. Appendice *17*
5.1 FAQ **17**
5.2 Copyrights et marques commerciales **18**
5.3 Garantie **18**

1. Introduction

1.1 Préface

Le FANTEC MM-CH26US est un lecteur multimédia multifonction, étant compact et aisé d'utilisation. Il vous aidera dans vos études, travail, loisirs et dans votre vie.

1.2 Spécifications

Formats audio	MP3 32K-320Kbps WMA 32K-256Kbps AC3 WAV
Formats vidéo	AVI, DIVX3.11-5.0, XVID1.0, DAT, VOB (max 30fps), DVD Menu, MPG1/2/4
Formats image	JPEG/JPG
Mode de lecture des images	Aperçu de 15 images, diaporama (image + musique de fond pris en charge)
Fonction GOTO	Vous pouvez définir la durée de lecture à laquelle vous souhaitez démarrer le film
Formats vidéo supportés	Prise en charge des sous-titres (intégrés dans les fichiers VOB comme pour les DVD) Pris en charge multilingue pour VOB
Sortie A/V	Sortie vidéo CVBS/ HDMI
Sortie TV	NTSC/PAL
Alimentation	Entrée CA : 100V~240V 50/60HZ 0.7A
	Sortie DC : 5.2V 2A
Compatibilité DD	SATA 2,5"
Prise en charge USB	USB 2.0 haute vitesse
Systèmes de	FAT32 (recommandé) / NTFS

fichier supportés	
Interface de données	USB2.0 haute vitesse SORTIE HDMI SORTIE AV CONNECTEUR USB
Langue OSD	Anglais, Chinois, Chinois F, Allemand, Suédois, Espagnol, Italien, Français, Danois, Japonais
Télécommande	Télécommande compatible
SE compatibles	Windows 2000/XP/VISTA , Linux, MAC OS
Dimensions	134 x 21 x 84mm
Poids net	110g
Software upgrade	Possibilité de mettre le firmware à jour depuis USB Stick (FAT32)
Température de fonctionnement	-10° C ~ 60° C
Humidité de fonctionnement	10%~75%

1.3 Eléments de l'emballage

Après réception du produit, veillez à ce que tous les accessoires soient en votre possession, en cas d'élément manquant, contactez immédiatement votre revendeur pour faire valoir vos droits.

No.	Nom	Quantité
1	Lecteur média	1
2	Adaptateur de courant	1
3	Télécommande	1
4	Cordon AV	1
5	Cordon USB	1
6	Manuel d'utilisation	1
7	Piles	2
8	Vis	plusieurs

1.4 Précautions

La conception et la fabrication de ce lecteur ont été étudiées pour assurer votre sécurité. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du lecteur, veuillez lire les informations suivantes avant toute utilisation.

1.4.1 Précautions d'utilisation

L'utilisateur ne doit pas modifier ce lecteur. En cas d'utilisation d'un disque dur commercial, la température ambiante doit être comprise entre +5°C ~ +35°C.

1.4.2 Alimentation

Tension de fonctionnement du lecteur: DC 5,2V.
Lorsque vous utilisez ce lecteur, veuillez raccorder l'adaptateur de courant CA fourni ou le cordon de l'adaptateur de courant CA au connecteur d'alimentation du lecteur. Lorsque vous raccordez le câble de l'adaptateur, assurez-vous de ne pas m'endommager ou de le soumettre à des pressions. Afin de réduire les risques liés aux électrocutions, débranchez d'abord l'adaptateur avant de le nettoyer. Ne raccordez jamais l'adaptateur au lecteur dans un endroit humide ou poussiéreux. Ne procédez pas à un remplacement de l'adaptateur, du câble ou d'un connecteur.

1.4.3 Interférences radio/conformité

- Lorsqu'incorrectement protégés, la plupart des équipements électroniques sont affectés par les interférences radio. Sous certaines conditions, votre lecteur peut obtenir des interférences.
- Le design de ce lecteur est conforme à la norme FCC/CE, et aux lois suivantes:

(1) Ce lecteur ne doit pas causer d'interférences néfastes;
(2) Ce lecteur doit accepter les interférences reçues en incluant les interférences pouvant entrainer des dysfonctionnements indésirables.

1.4.4 Réparations

En cas de dysfonctionnement, apportez le lecteur à un point de réparation agréé puis laissez les spécialistes effectuer la Réparation, ne tentez jamais de réparer le lecteur vous-même, vous pourriez endommager le lecteur ou mettre en danger votre vie ou vos données.

1.4.5 Disposition du lecteur

Lorsque vous dispose du lecteur, assurez-vous de le disposer de manière appropriée. La disposition des équipements électroniques peut être soumise à de lois dans certains pays, veuillez consulter votre municipalité.

1.4.6 Précautions liées au disque dur

Le lecteur emploie un disque dur interne pour stocker les données, sous des conditions normales, le formatage ou la réparation ne sont pas nécessaires.
Vous devez attentivement lire les < Questions fréquemment posées >, et vérifier notre site Internet pour obtenir les dernières informations avant de procéder au formatage du disque dur.

- Les chocs peuvent entrainer des secteurs défectueux sur le disque dur, vous pouvez utiliser CHKDSK pour régler le problème.
- Toutes les données stockées sur le lecteur peuvent être perdues suite à un choc physique, une électrocution, une panne de courant, un formatage du disque dur et. Veuillez sauvegarder vos données.
- Il est recommandé de défragmenter le disque après une longue période d'utilisation.
- Sauvegardez régulièrement les données du disque dur afin de pouvoir les rétablir en cas de données corrompues ou de pertes de données. Notre société ne sera en aucun cas tenue responsable de la perte de données de votre disque dur.

1.4.7 Autres

Lorsque vous utilisez ce lecteur, ne laissez pas le lecteur entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, si de l'eau est accidentellement renversée sur le lecteur, utilisez un chiffon sec pour absorber l'eau.
Les produits électroniques sont vulnérables, lorsque vous les utilisez, veuillez ne pas les soumettre à des chocs et des vibrations, n'appuyez pas sur les touches du lecteur avec excès.

- ✧ Ne laissez pas le lecteur entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- ✧ Ne tentez pas de désassembler le lecteur; de réparer le lecteur ou de modifier sa conception, tout dommage effectué ne sera pas couvert par la période de réparation.
- ✧ N'appuyez pas sur les touches du lecteur avec excès.
- ✧ Evitez tout contact avec les objets solides, ne secouez pas le lecteur, ne l'exposez pas à des champs magnétiques.
- ✧ En cours de décharge électrostatique et de puissants champs électromagnétiques, le produit dysfonctionnera, débranchez le cordon d'alimentation afin de rétablir les performances initiales du produit lors de la prochaine mise en marche.

2. A propos du lecteur

2.1 Panneau avant

No.	
1	Récepteur infrarouge fenêtre
2	Power LED

2.2 Panneau arrière

Connecteur	Présentation du connecteur	Fonction
DC 5,2V/2A	Connecteur d'alimentation	Permet d'alimenter le lecteur
SORTIE AV	Sortie vidéo composite	Permet d'émettre un signal vidéo et audio composite
USB	Connecteur USB	Le connecteur USB permet de raccorder des équipements USB
Mini USB 2.0	Connecteur USB	Le connecteur USB permet de communiquer avec un PC
HDMI	Sortie HDMI	Permet d'émettre un signal HDMI

2.3 Site Groupe

Taste	Funktion
↵ ENTER	Appuyez sur cette touche pour sélectionner les options des menus.
↑ UP ↓ DOWN ← LEFT → RIGHT	Appuyez sur les flèches pour sélectionner les options du menu, puis sur la touche **ENTRER** pour confirmer.

2.4 Télécommande

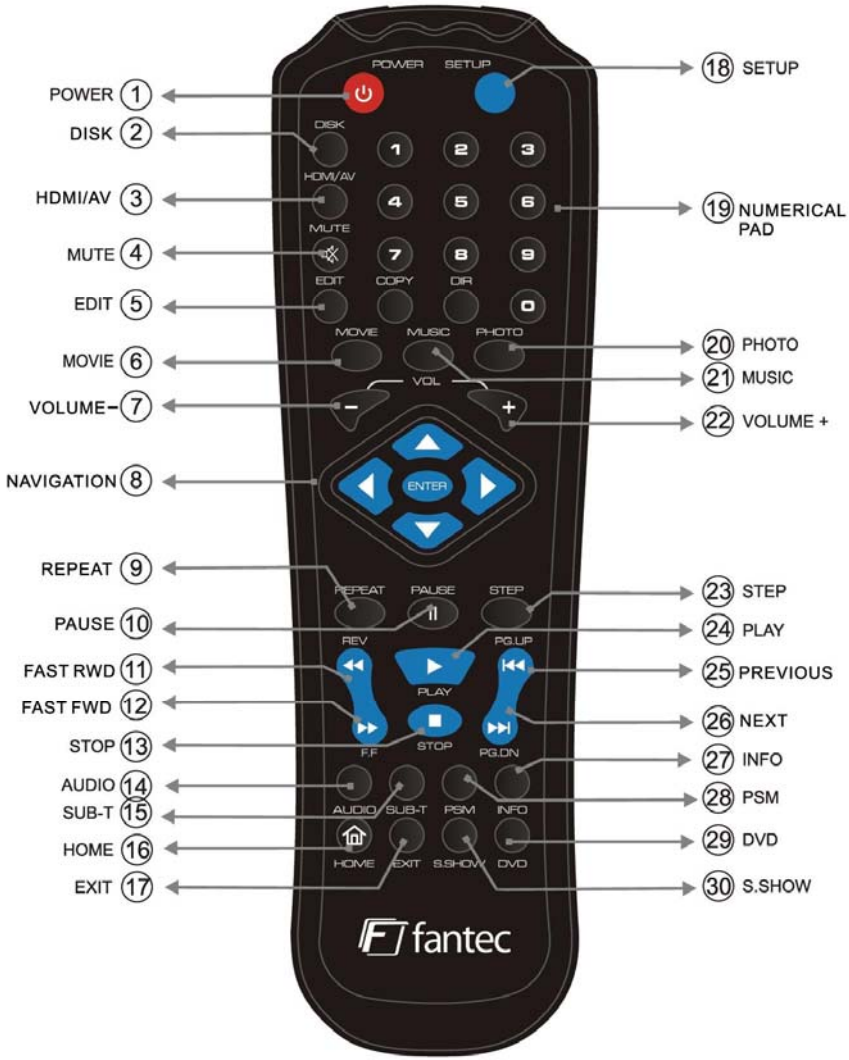

No.	Touche	Fonction
1	POWER	Appuyez sur cette touche pour activer le mode Attente ou fonctionnement.
2	DISK	Appuyez sur la touche pour sélectionner la source de données
3	HDMI/AV	Permet de basculer entre la sortie HDMI / AV
4	MUTE	Appuyez sur cette touche pour couper le son, appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre
5	EDIT	Appuyez sur la touche pour ouvrir le sous-menu Modification
6	MOVIE	Appuyez sur la touche pour ouvrir l'option vidéo.
7	VOLUME -	Appuyez sur la touche pour diminuer le volume
8	NAVIGATION	Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner des options dans les menus. Appuyez sur les touches directionnelles pour effectuer une rotation sur image.
9	REPEAT	Pour sélectionner un mode de répétition des fichiers (répétition 1, répéter tout).
10	PAUSE	Pour mettre la lecture en pause
11	FAST RWD	**Touche REMBOBINAGE**: Appuyez sur la touche pour effectuer un rembobinage rapide. Appuyez sur la touche de manière répétée pour sélectionner une vitesse d'avance rapide.

12	FAST FWD	**Touche AVANCE RAPIDE**: Appuyez sur la touche pour effectuer une avance rapide. Appuyez sur la touche de manière répétée pour sélectionner une vitesse d'avance rapide.
13	STOP	Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture.
14	AUDIO	Pour sélectionner une piste audio dans le mode de lecture DVD
15	SUB-T	**Touche SUBTITLE**: Appuyez sur la touche pour définir les options de sous-titres.
16	HOME	Appuyez sur la touche pour revenir au menu principal
17	EXIT	Permet d'arrêter la lecture/de revenir.
18	SETUP	Appuyez sur la touche pour accéder au menu configuration.
19	CLAVIER NUMERIQUE	Touches numériques 0-9
20	PHOTO	Appuyez sur la touche pour ouvrir l'option Photo.
21	MUSIC	Appuyez sur la touche pour ouvrir l'option Musique.
22	VOLUME +	Appuyez sur la touche pour augmenter le volume.
23	STEP	Lecture de vidéo au ralenti
24	PLAY	Appuyez sur la touche pour lancer la lecture
25	PREVIOUS	Appuyez sur cette touche pour revenir au

		fichier/chapitre précédent.
26	NEXT	Appuyez sur cette touche pour accéder au fichier suivant.
27	INFO	Permet d'afficher les informations du fichier.
28	PSM	Permet de modifier le mode de diaporama
29	DVD	Pour lire le répertoire DVD comme sur un lecteur DVD
30	S.SHOW	**Touche Diaporama** : Appuyez sur la touche pour lancer le diaporama

Remplacement de la batterie R/C

1. La pile dure environ un an. Ceci dépend de la fréquence d'utilisation et de son fonctionnement.
2. Si la télécommande ne fonctionne pas lorsque vous vous positionnez près de l'unité, changez les piles.

Remarque: veuillez dispose des piles épuisées conformément aux lois en vigueur.

Portée d'utilisation de la télécommande

1. Portée d'utilisation de la télécommande: dans un rayon de 6m à partir du panneau avant de l'unité, dans un angle de :<60°
2. La distance utile de la télécommande est différente selon la luminosité de l'environnement.

3. Première utilisation

3.1 Raccordement du lecteur à votre téléviseur

Connectez la sortie AV/HDMI du lecteur DD AV/HDMI à l'entrée AV/HDMI du téléviseur via le cordon AV/HDMI.

Remarque:
Confirmez que le paramètre de sortie vidéo est identique au mode de votre téléviseur, appuyez sur la touche HDMI/AV de la télécommande pour changer de mode de sortie sur votre lecteur média DD.

3.2 Raccordement du lecteur à votre ordinateur

Raccordement à l'ordinateur

Connectez la sortie USB 2.0 du lecteur DD au connecteur USB de l'ordinateur en utilisant le cordon USB. Le lecteur DD devient un disque dur local de l'ordinateur. Vous pouvez modifier les fichiers et les répertoires de la même manière que les fichiers sur le DD de votre ordinateur.

Remarque:
1. Systèmes d'exploitation pris en charge: WINDOWS XP/ 2000/ VISTA/ Windows 7/ Linux (FAT32), MAC OS (FAT32)

Déconnexion de l'ordinateur:

AVERTISSEMENT:
NE DECONNECTEZ PAS LE CORDON USB A TOUT MOMENT!
Vous devez correctement déconnecter l'unité de l'ordinateur avant de déconnecter le cordon USB afin de prévenir toute perte de données et d'entrainer des erreurs sur l'ordinateur.

Pour déconnecter le disque dur de l'unité en toute sécurité, cliquez sur l'icône de déconnexion du périphérique située dans la barre des tâches (la flèche verte près de l'horloge) puis suivez les instructions, attendez que le message de déconnexion avertissant que vous pouvez déconnecter le cordon USB.

4. Fonctionnement du produit

4.1 Navigation et lecture de fichiers média

Lorsque vous mettez en marche le lecteur, le menu principal s'affiche.

Les cinq options principales "VIDEO", "MUSIQUE", "PHOTO", "DIAPORAMA" et "FICHIER" s'affichent.
Vous pouvez sélectionner une option en utilisant les touches directionnelles en appuyant sur "ENTER". Navigation via le menu "FICHIER" est recommandé.

VIDEO: Tous les fichiers vidéo du lecteur sont affichés sous forme de liste, rangés par nom.

MUSIQUE: Tous les fichiers musique du lecteur sont affichés sous forme de liste, rangés par nom.

PHOTO: Toutes les photos du lecteur sont affichées sous forme de liste ou de journal (réglable dans le menu Configuration).

DIAPORAMA: Un diaporama avec des images lorsque votre lecteur démarre.

FICHIER: Tous les fichiers média du lecteur sont affichés. La structure du répertoire est maintenue.

Pour lancer la lecture d'un fichier, vous devez simplement le marquer avec les flèches directionnelles puis appuyez ensuite sur la touche "PLAY" ou "ENTER".

4.2 CONFIGURATION

Fonctionnement basique de la configuration initiale:

1. Appuyez sur la touche “SETUP”. Le menu Configuration s’affiche tel qu’illustré ci-dessous:

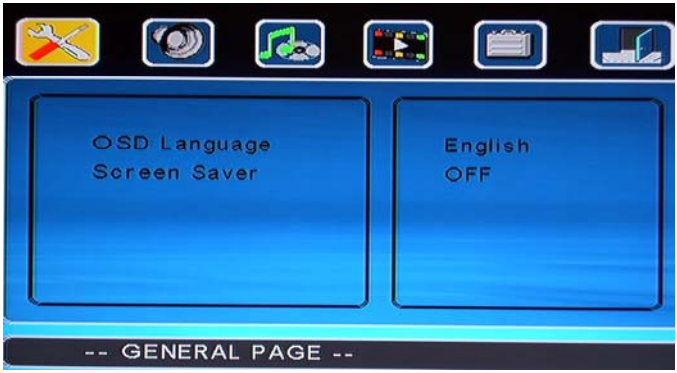

2. Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner titre ou un sous-menu, appuyez ensuite sur la touche “ENTER” pour confirmer la sélection mise en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche “SETUP” pour quitter le menu Configuration.

-- General Page --

Langue OSD: Sélectionnez la langue Menu.

Ecran de veille: Activer/désactiver l’écran de veille.

-- Page de configuration du haut-parleur --

Remixage: permet de définir le mode de remixage du haut-parleur (Gauche/Droite, Stereo,5.1)

-- configuration audio --

Audio Output: - Choisissez "Analog" si vous utilisez un câble AV.

- Choisissez "SPDIF / PCM" si vous utilisez un câble HDMI.

Sortie LPCM: Sélectionnez une option :LPCM 48k ou LCPM 96k

-- Page Vidéo --

Affichage TV: Permet de sélectionner le mode d'affichage du téléviseur (normal/PS, normal/LB, large)

Type de TV: Permet de sélectionner le standard du téléviseur (multi système, PAL, NTSC)

Sortie vidéo: Permet de définir la résolution de la sortie (CVBS, 720p, 1080i)
Remarque: 720p et 1080i peuvent seulement être affichés via HDMI

-- Page Préférences --

Défaut: Sélectionnez "Reset" and appuyez sur la touche "ENTER" pour charger les paramètres par défaut.

Intervalle: Permet de définir l'intervalle du diaporama (5s / 10s / 15s)

Mode diaporama: Permet de définir un effet de transition pour le diaporama

Journal photo: Permet d'activer/désactiver le journal des photos.

Autorun: Permet d'activer/désactiver l'autorun.

4.3 Modification de fichiers

Sous le menu Fichier, appuyez sur la touche “EDIT” pour afficher le menu Modification tel qu’illustré ci-dessous:

Appuyez sur les touches directionnelles “HAUT / BAS” pour sélectionner l’opération, appuyez sur la touche “ENTER”, pour effectuer l’opération correspondante au fichier sélectionné.

4.3.1 Copie

Sélectionnez le répertoire avec “DIR” pour marquer l’élément sélectionné comme répertoire sélectionné, marquez ensuite le fichier que vous souhaitez copier et appuyez sur la touche “EDIT” pour afficher le menu d’édition. Sélectionnez l’option “copier” en utilisant les touches HAUT/BAS puis appuyez sur la touche “ENTER”.

4.3.2 Suppression

Sélectionnez la sous-option “SUPPRESSION”, appuyez sur la touche “ENTER”, l’écran affiche une boîte de dialogue de rappel, sélectionnez “OUI” pour supprimer l’élément ou “NON” pour annuler cette opération.

4.3.3 Nouveau répertoire/renommer

a. Sélectionnez le fichier, appuyez sur la touche “EDIT” pour afficher le menu de modification, sélectionnez la sous-option “Nouveau répertoire/renommer”, appuyez sur la touche “ENTER” pour afficher la fenêtre de renommage comme suit :

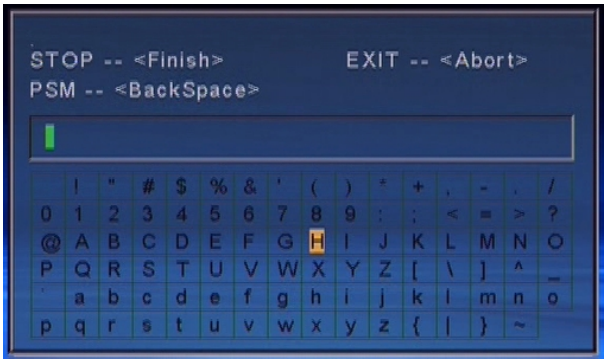

b. Déplacez le CURSEUR pour sélectionner l'alphabets en utilisant les touches directionnelles, appuyez sur la touche "STOP" lorsque vous avez terminé.

c. Appuyez sur la touche "EXIT" pour annuler l'opération; appuyez sur la touche "PSM" pour annuler l'entrée alphabet effectuée.
Remarque: vous ne pouvez créer ou modifier des fichiers sur les cartes mémoire SD/MMC.

4.3.4 Propriétés

Sélectionnez cette sous-option, l'écran affiche les propriétés du fichier.

4.3.5 Annulation

Sélectionnez la sous-option Annuler pour annuler l'opération.

Remarque:
Le bouton "edit" est seulement actif sous le répertoire "Fichier", le système de fichiers du disque dur doit être FAT32.

5. Appendice

5.1 FAQ

Veuillez lire le guide suivant avant de contacter notre service.

Problème	**Causes possibles**	**Solutions**
Impossible de mettre en marche le lecteur	Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé	Vérifiez si le câble DC est correctement raccordé
Le lecteur est alimenté, mais il y a des dysfonctionnements.	Redémarrez le lecteur	Raccordez l'alimentation et appuyez sur la touche "Alimentation" située sur le panneau avant de l'unité ou la touche "Alimentation" de la télécommande
Aucune image	L'unité est mal raccordée	Connectez le lecteur tel qu'indiqué dans ce manuel
	La sortie vidéo de l'unité n'est pas compatible avec l'équipement d'affichage	Appuyez sur la touche "HDMI/AV" de la télécommande
	L'entrée d'affichage n'est pas définie pour recevoir le signal de l'unité	Sélectionnez le correct format d'entrée vidéo, généralement vidéo ou AV
Aucun son	Le volume affiche 0 (téléviseur ou lecteur)	Réglez le volume
	Le câble audio est mal raccordé	Connectez correctement le câble audio
Les images sont inversées, mauvaise qualité	Réinitialisez le format TV tel que NTSC, PAL.	Déconnectez d'abord l'alimentation, sélectionnez le correct téléviseur ou format d'affichage.
	Mauvaise qualité d'image	Prenez des photos de meilleure qualité

La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont déchargées	Installez de nouvelles piles, assurez-vous d'utiliser des piles de type identiques : AAA, 1,5V
	Les piles sont mal installées.	Installez des piles adaptées
	Vous ne pointez pas la télécommande vers le capteur	Pointez la télécommande vers le capteur
	Problème de distance ou d'angle	Maintenez une distance inférieure à 6m à partir du capteur; un angle inférieur par rapport au capteur
	La télécommande fonctionne mal	Retirez les obstacles

5.2 Copyrights et marques commerciales

Copyrights

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de récupération, ou transmis de toute manière que se soit, électroniquement, mécaniquement, par photocopie, enregistrement ou, sans accord écrit préalable du détenteur du copyright. Selon la loi des copyrights, aucune donnée enregistrée ne peut être utilisée à des fins autres que l'amusement personnel sans la permission du détenteur du copyright.

Marques commerciales

Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

5.3 Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

-Les actes de nature, tels que les incendies, décharge statique.

-Les dommages causés par une réparation non agréée, une modification du produit ou un accident.

-Dommages causés par une utilisation inadaptée ou une négligence.

-Une unité qui a été modifiée ou incorporée dans d'autres produits ou utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.

-Permet du logiciel, du firmware, d'informations ou de mémoire de données.

-maniement et installation inadaptée.